

- UK** Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend
- FI** Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos
- LV** Instalācijas instrukcija



NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : AFP2 S-M-L Tunnel

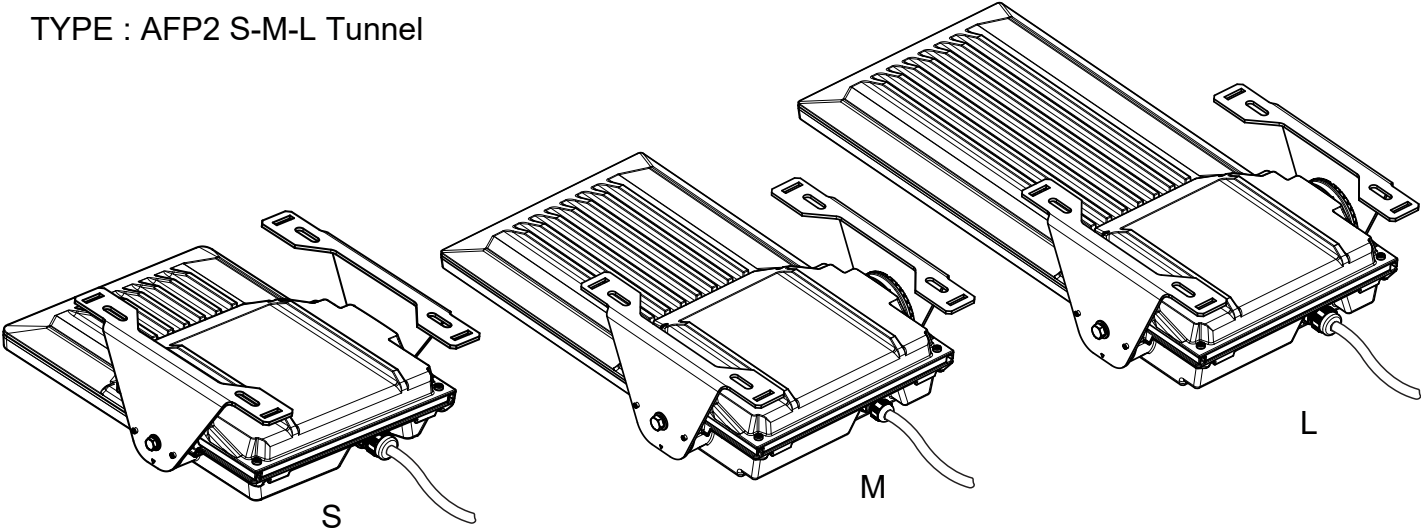

To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach


LED

CLASS I


CLASS II

IK08

IP66

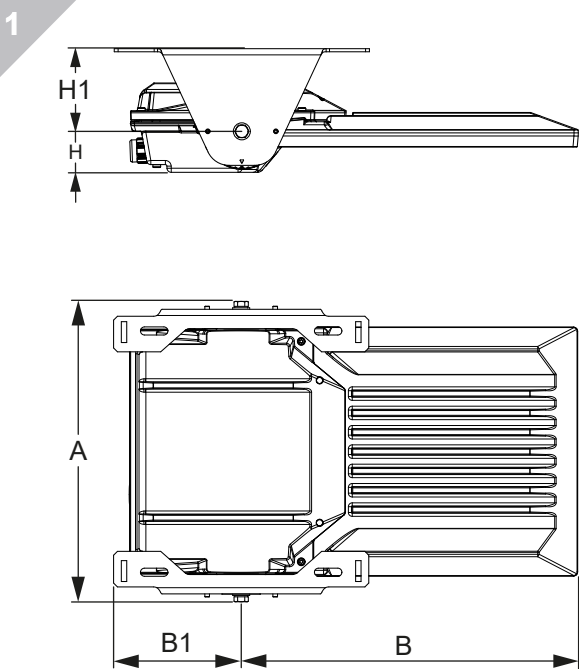


The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5 m is not expected.

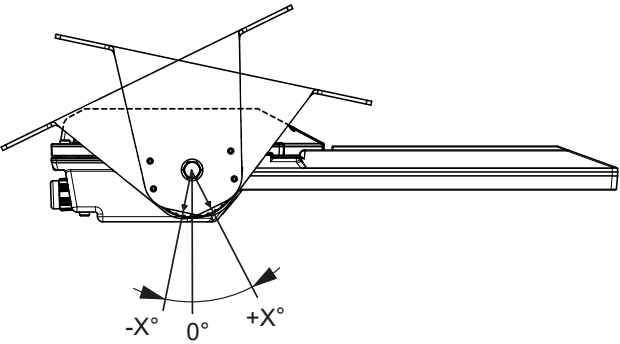

AFP2									
	A mm	B mm	B1 mm	H mm	H1 mm	(kg)	CxA/SCx (at 0°)	-X°	+X°
S	375	285	165	36	106	9	0,052	21°	24°
M	389	435	165	53	106	12	0,060	12°	26°
L	389	585	165	53	106	15	0,068	9°	26°


2

INSTALLATION S-M-L



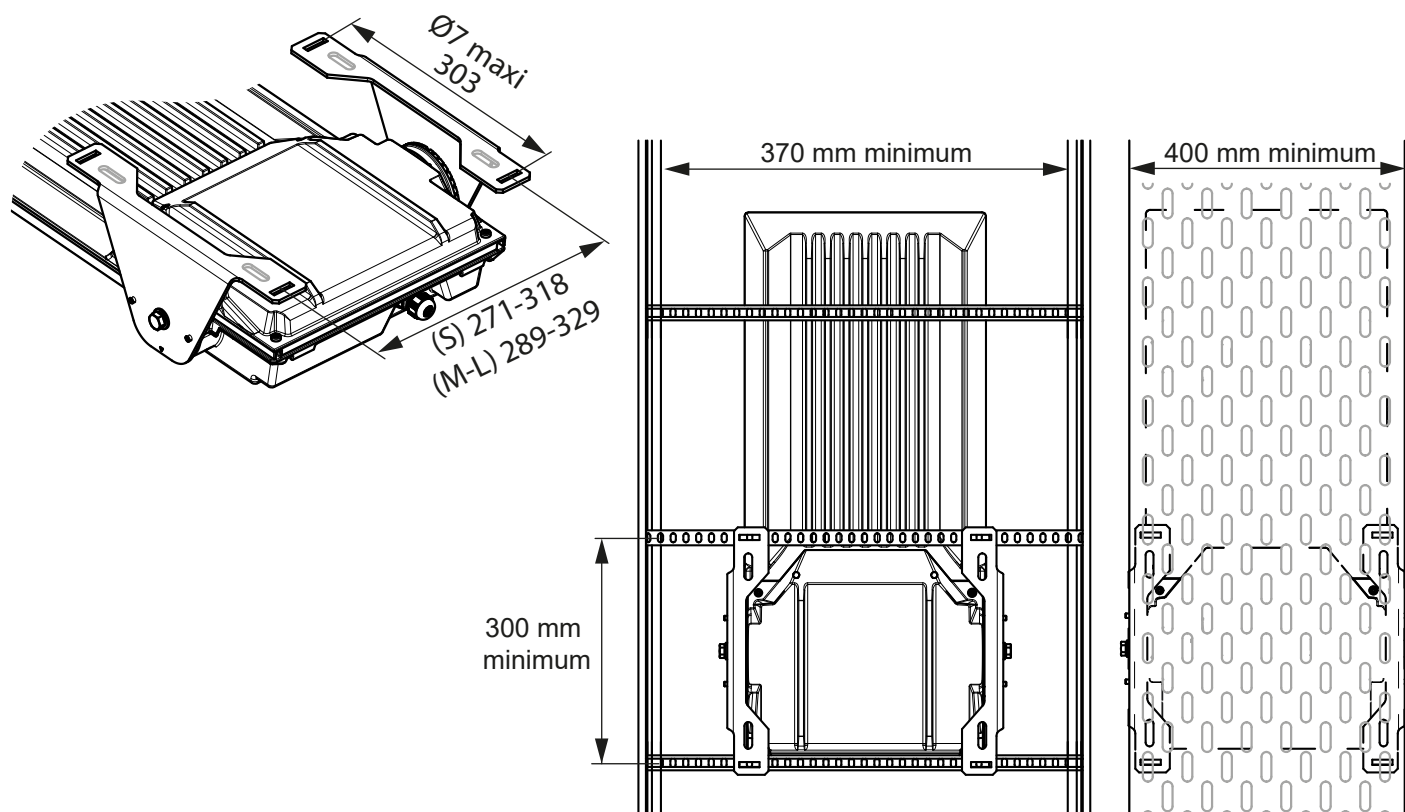


3

INSTALLATION S-M-L

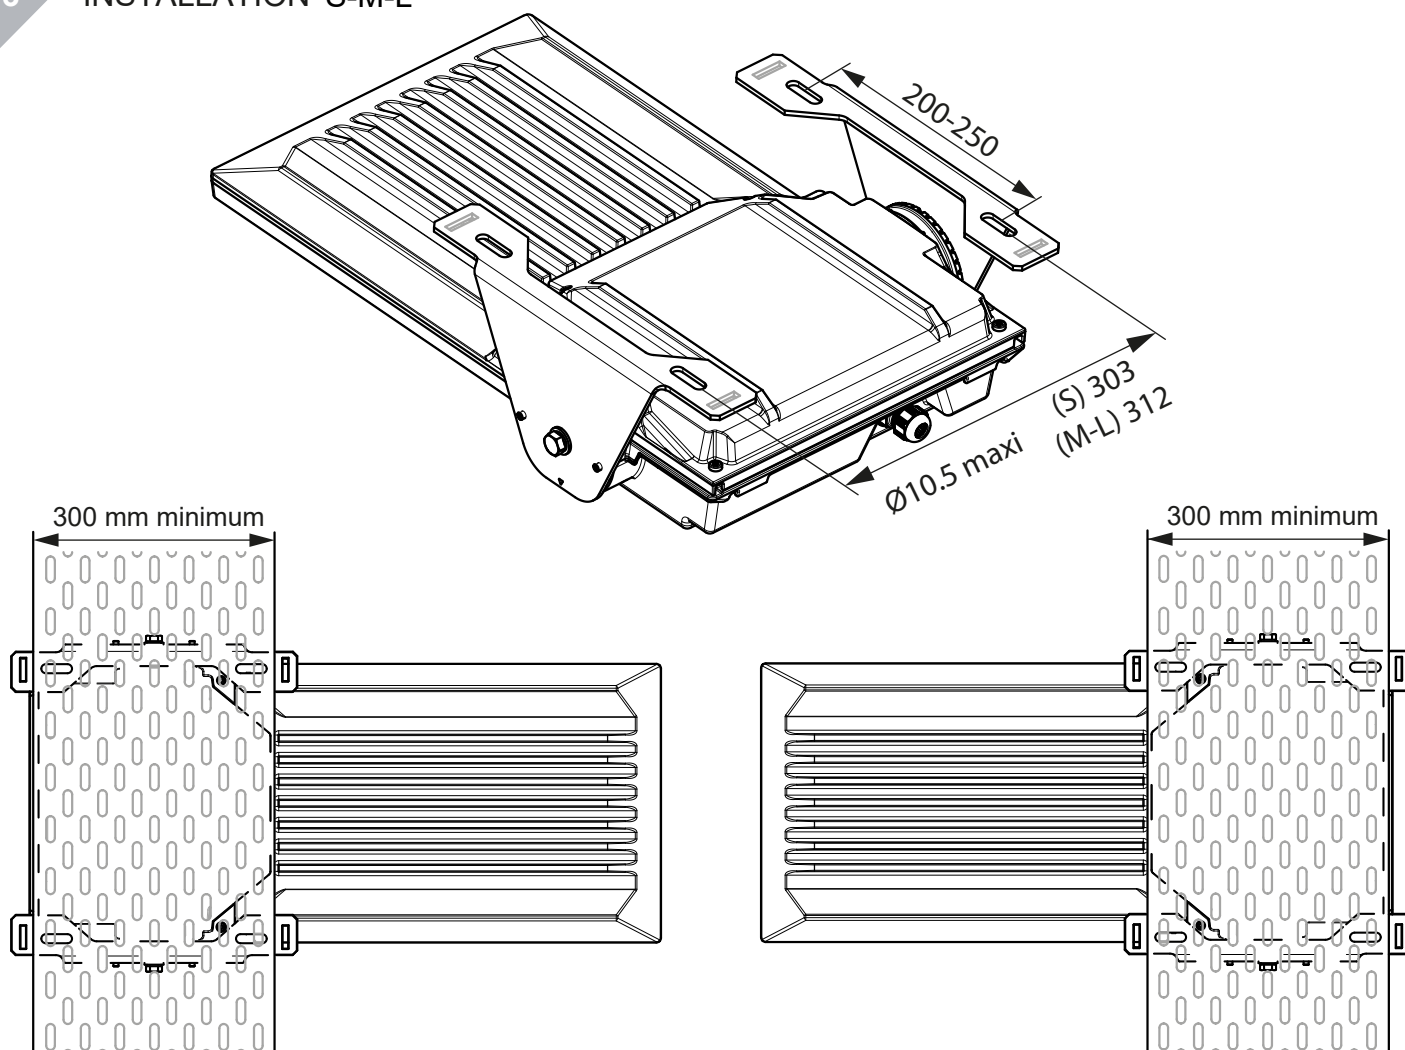

CONNECTION S-M-L


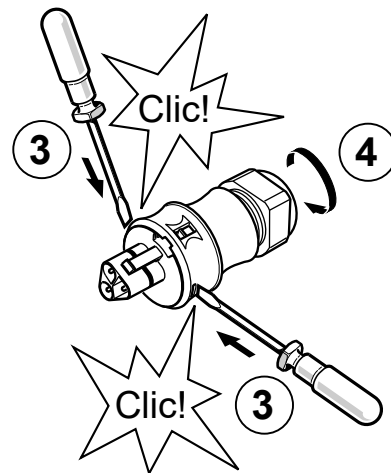
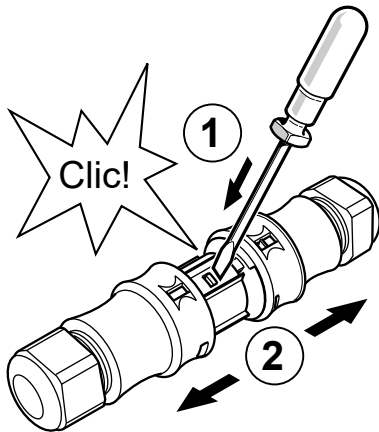
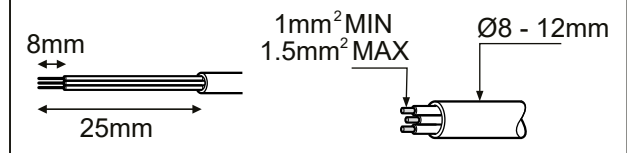




CLASS I

DALI	230V	⚡	D1 D2	=
	50/60Hz	↔		

CLASS II

HFX

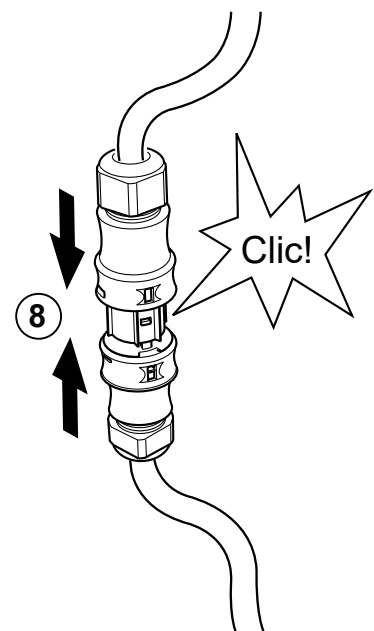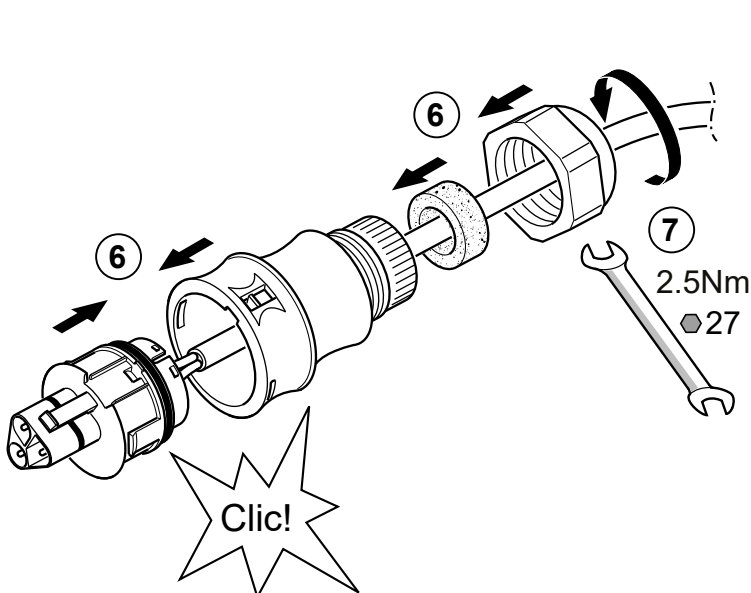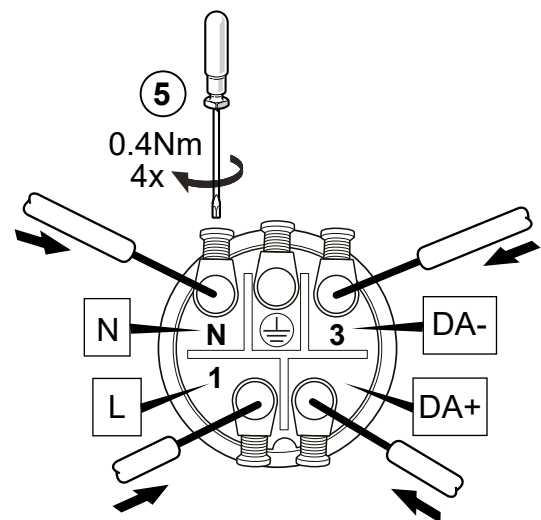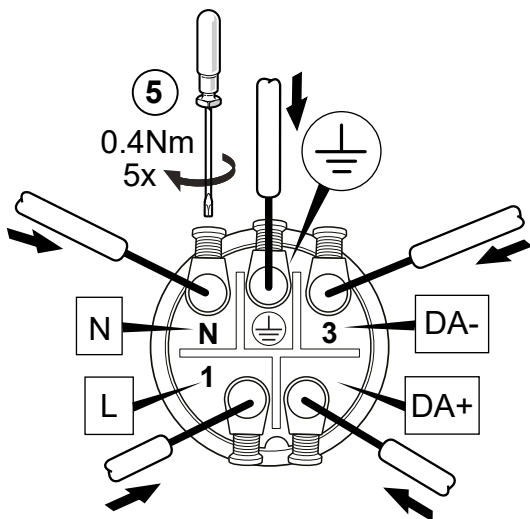

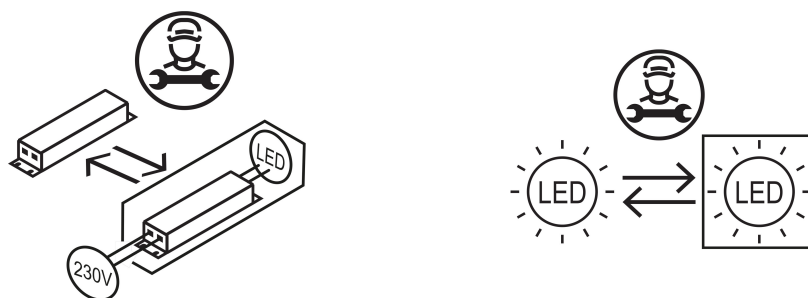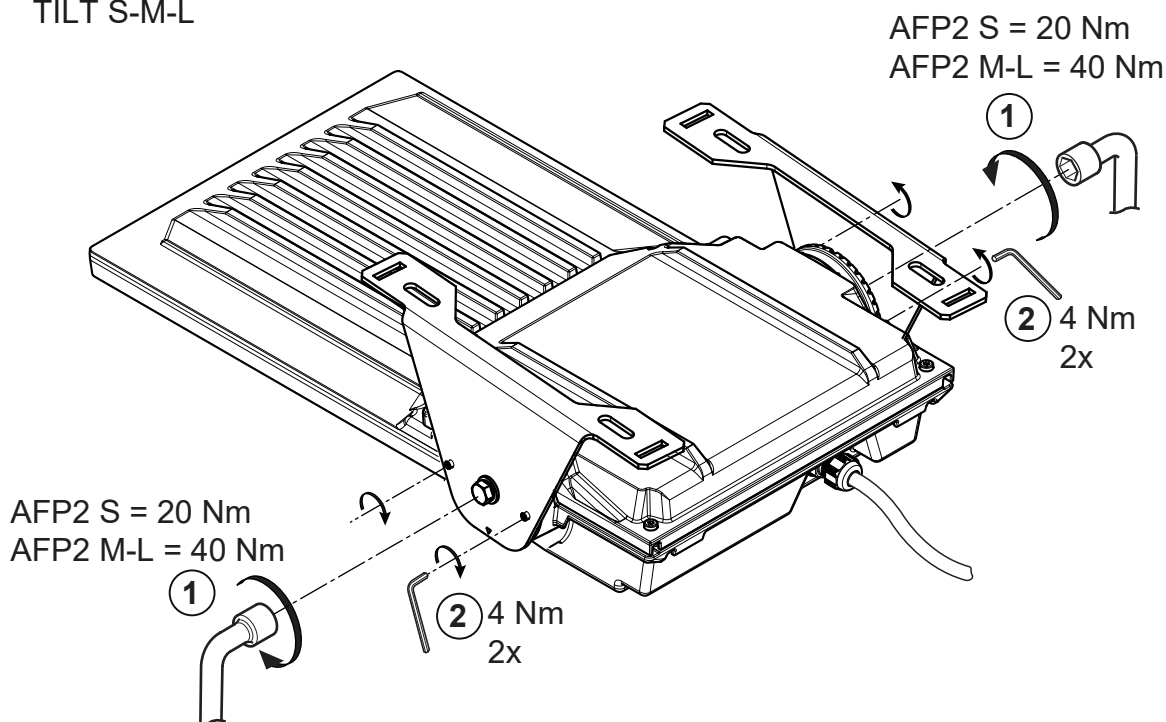


FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.




SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.


VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara franslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.




ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
- ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell'apparecchio è proibita.




ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
- WARNING:** Class I luminaires must be earthed.
- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
- ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
- VAROITUS:** Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
- Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

